

# VisionLink

Registrierung zum VisionLink

**CATERPILLAR®**



*Anleitung*

**ZEPPELIN®** **CAT®**

# 1. Inhaltsverzeichnis

---

1.	Inhaltsverzeichnis .....	i
2.	Erstregistrierung zum VisionLink .....	2
2.1	Neuregistrierung zum VisionLink .....	2
2.2	Ausfüllen der Registrierungsmaske .....	4
2.3	Verlinkung zum VisionLink .....	5
2.4	Voreinstellungen und Hilfe in VisionLink .....	6

Entwickelt von Caterpillar und Zeppelin.

VisionLink: Benutzer Registrierung

Der Inhalt dieser Unterlage ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne schriftliche Genehmigung von Caterpillar bzw. der Zeppelin Baumaschinen GmbH nicht, auch nicht teilweise, vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.

## 2. Registrierung zum VisionLink

### 2.1 Neuregistrierung zum VisionLink

Um eine Zugangsberechtigung für VisionLink zu bekommen, muss jeder neue Benutzer eine Registrierung durchführen.

Für eine Registrierung müssen Sie die Zeppelin-Webseite „[www.zeppelin-cat.de](http://www.zeppelin-cat.de)“ aufrufen und auf die Schaltfläche „Log-In“ klicken.

WILLKOMMEN BEI DER ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH - Zeppelin - Windows Internet Explorer bereitgestellt von Zeppelin

<http://www.zeppelin-cat.de/>

Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?

WILLKOMMEN BEI DER ZEPPELIN BAUMASCHINEN GM...

Log-in Startseite Kontakt Adressen Presse Karriere Messen/Events Download

**ZEPPELIN CAT**

Unternehmen Neumaschinen Gebrauchtmaschinen Dienstleistungen Miete Suche

Startseite : WILLKOMMEN BEI DER ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH

**775F** CATERPILLAR

**Aktuell**

- zur Zeppelin Gruppe [mehr ▶](#)
- Unser Motorenprogramm bei Zeppelin Power Systems [mehr ▶](#)
- Zeppelin weltweit [mehr ▶](#)
- Zeppelin Lieferprogramm (pdf) Stand 2010 [mehr ▶](#)
- Cat TV - Infos, Videos, Entertainment

**Unternehmen**  
Zeppelin - Europas führende Vertriebs- und Serviceorganisation im Baumaschinenhandel. [mehr ▶](#)

**Caterpillar Baumaschinen**  
Als exklusiver Partner von Caterpillar in Deutschland verfügen wir über ein umfangreiches Baumaschinen-Programm. [mehr ▶](#)

**Hyster Gabelstapler**  
Unser Geschäftsbereich Zeppelin Gabelstapler vertreibt exklusiv die Gabelstapler und Lagertechnikgeräte von Hyster. [mehr ▶](#)

**Gebrauchtmaschinen**  
Kunden aus der ganzen Welt entscheiden sich für Gebrauchtmaschinen von Zeppelin, weil Auswahl. [mehr ▶](#)

**Dienstleistungen**  
Dazu gehören schnelle Reparatur und Wartung umfassende Versorgung mit Ersatzteilen sowie Einsatz. [mehr ▶](#)

**Miete**  
Hier geht's zu unserem Partner MVS-Zeppelin und seinem riesigen Mietangebot. [mehr ▶](#)

Anschließend gelangen Sie zur Übersicht der von Zeppelin angebotenen Benutzer-Softwares:

„<http://www.zeppelin-cat.de//D/login/index.html>“

Durch Anklicken der Schaltfläche „**Registrieren**“ unter **VisionLink** öffnet sich die Registrierungsmaske, auf der Sie sich als neuer Benutzer registrieren können.

**Hinweis:** Wenn Sie bereits eine Registrierung zur Benutzer-Software EquipmentManager besitzen, brauchen Sie sich für VisionLink nicht neu zu registrieren, da Sie bereits über einen **Login** verfügen und alle Benutzer vom EquipmentManager zum VisionLink automatisch übertragen werden. Es ist lediglich einmalig eine Verlinkung zwischen dem bestehenden **Login** zum **EquipmentManager** und der neu vergebenen **VisionLink-Anmeldung** durchzuführen, siehe Kapitel 2.3. Ihr Zeppelin ProductLink-Team wird Sie bei gegebenem Zeitpunkt darüber informieren.

Zeppelin - Windows Internet Explorer bereitgestellt von Zeppelin

http://www.zeppelin-cat.de//D/login/index.html

Log-in | Startseite | Kontakt | Adressen | Presse | Karriere

## Log-In

**ZEPPELIN** **CAT**

Unternehmen | Neumaschinen | Gebrauchtmachines | Dienstleistungen

Startseite : WILLKOMMEN BEI DER ZEPPELIN BAUMASCHINEN GMBH : Log-In

**Zeppelin Öldiagnose**  
Ihr Direktzugang zu den Laborergebnissen Ihrer Ölproben (Zugangsberechtigung erforderlich).  
Für eine Zugangsberechtigung wenden Sie sich bitte an Ihre Zeppelin Niederlassung.  
mehr ▶  
Login

**Equipment Manager**  
Ihre professionelle Fuhrparkverwaltung in Verbindung mit ProductLink.  
mehr ▶ [Download Bedienungsanleitung](#)  
Login | Anmelden | Mein Profil

**VisionLink**  
Offenes Flottenmanagement für Cat Maschinen, Fahrzeuge und Baumaschinen anderer Hersteller.  
mehr ▶ [Download Registrierungsanleitung](#)  
Login | **Registrieren**

**Zeppelin Locator**  
Maschinenortung und Betriebsstundenerfassung für Einzelgeräte und Flotten.  
Login

## 2.2 Ausfüllen der Registrierungsmaske

---

### 1. Datenschutzerklärung:

Die Datenschutzerklärung für Caterpillar-Anwendungen ist sorgfältig durchzulesen und mit „**Akzeptieren**“ zu bestätigen.

### 2. Profil erstellen:

Die mit einem roten Stern markierten Felder sind so genannte „**Mussfelder**“ und mit ihren eigenen Profil- und Unternehmensangaben auszufüllen. Sobald Sie ihr Benutzerprofil eingegeben haben, ist durch drücken der Schaltfläche „**Fortfahren**“ der nächste Anmeldeschritt aufzurufen.

### 3. Online-Anwendungen anfordern:

Bei den online Anwendungen ist VisionLink auszuwählen und durch drücken der Schaltfläche „**Fortfahren**“ der nächste Anmeldeschritt aufzurufen.

### 4. Login-Information:

Die eigenen **Login** Informationen sind einzugeben und abzuschicken.

**Hinweis:** Der Anmeldeprozess ist nur einmalig durchzuführen. Es empfiehlt sich, dass Sie sich ihre Login Informationen zum späteren Login notieren.


Der Login ist erst nach der administrativen Freischaltung und Zuordnung ihrer Maschinen möglich. Dies kann unter Umständen einige Tage nach Eingabe der Anmeldedaten in Anspruch nehmen. Sie werden per Email vom Zeppelin ProductLink-Team benachrichtigt.

## 2.3 Verlinkung zum VisionLink

Jeder Benutzer, der sich auf **VisionLink** neu registriert hat (siehe Kapitel 2.1), oder bereits einen **Login** zum **EquipmentManager** besitzt, kann seine Login Informationen (Benutzername und Kennwort) für den Zugang zum **VisionLink** verwenden. Voraussetzung ist, dass unser Zeppelin ProductLink-Team den Zugang zum VisionLink für Sie eingerichtet hat. Neben den von Ihnen bei der Registrierung vergebenen Login Informationen erhalten Sie eine Email mit Ihrem persönlichen **Benutzernamen** und **Kennwort** für VisionLink.

Klicken Sie auf die **Login**-Schaltfläche unter VisionLink.

Geben Sie anschließend Ihre **Login** Informationen (Benutzername und Passwort) ein und klicken Sie auf „**Login**“.

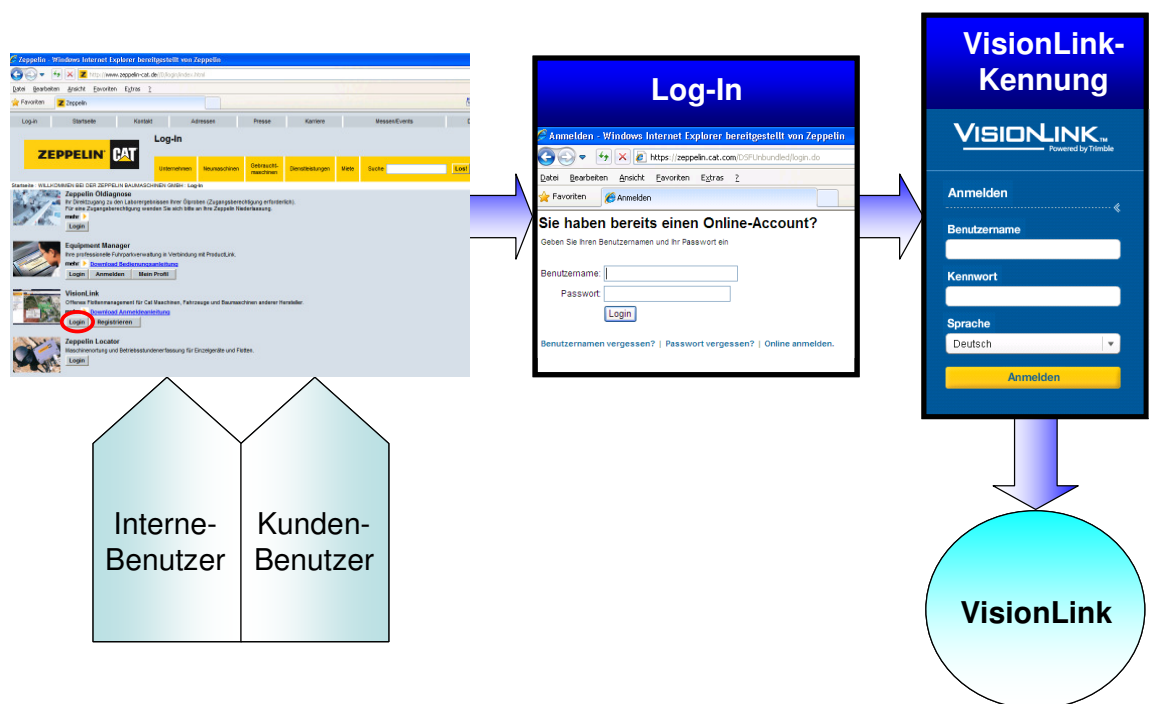

Anschließend öffnet sich das VisionLink Fenster. Nun sind Ihre **VisionLink** Login Informationen aus der vom ProductLink-Team erhaltenen **Email** mit **Benutzernamen** und **Kennwort** einzugeben.


Weiterhin haben Sie auch in dieser Ansicht schon die Möglichkeit, die gewünschte **Sprache** in VisionLink auszuwählen. Danach sind die Eingaben durch Klicken auf die gelbe Schaltfläche „**Anmelden**“ zu bestätigen.

Benutzernamen und Kennwort aus der Email für VisionLink sind nur einmalig einzugeben. Anschließend können Sie sich durch Eingabe des von Ihnen bei der Registrierung vergebenen **Logins** immer wieder neu anmelden. Dabei erscheint „**Signing In**“ am VisionLink-Bildschirm. VisionLink startet automatisch.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie trotzdem den VisionLink-Benutzernamen und das VisionLink-Kennwort auf, da Sie es unter Umständen wieder benötigen können.

## 2.4 Voreinstellungen und Hilfe in VisionLink

Es ist zu empfehlen, die Voreinstellungen direkt bei dem ersten Login zu bearbeiten. Durch Klicken auf die Schaltfläche „**Voreinstellungen bearbeiten**“ können Sie Ihre gewünschten Voreinstellungen vornehmen.

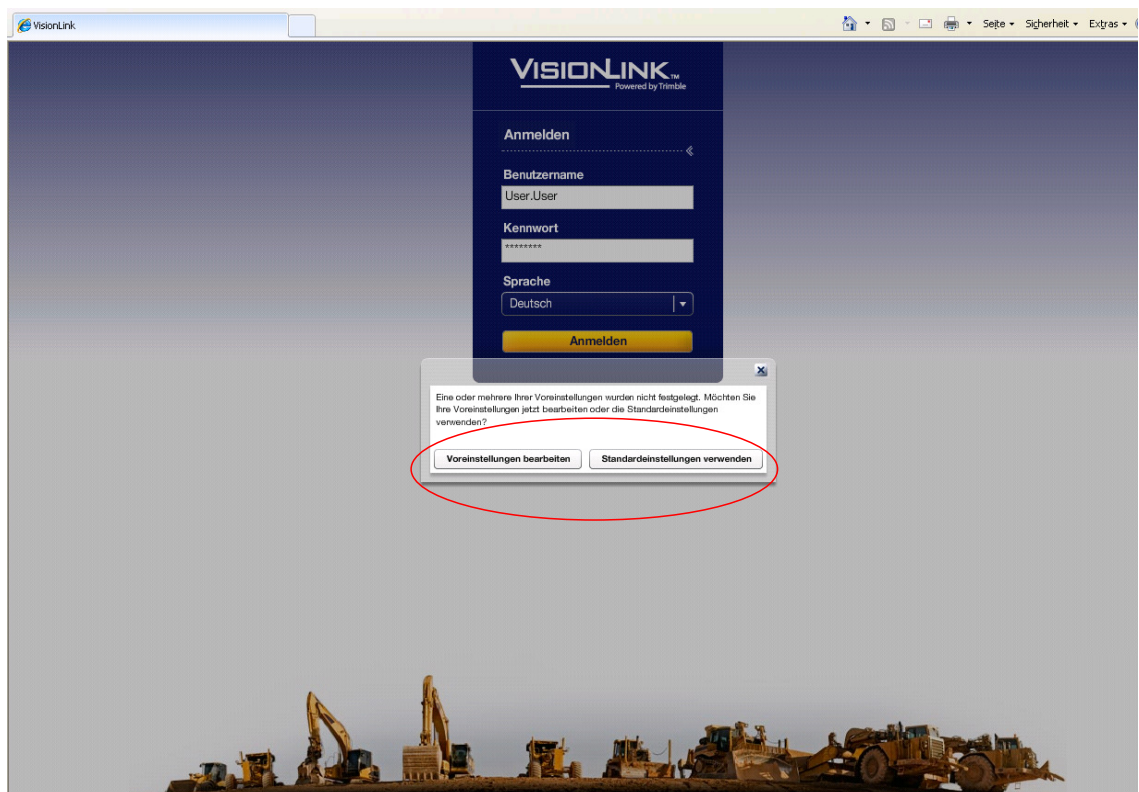

Dabei können Sie zwischen den zwei Einstellungsoptionen „**Allgemein**“ und „**Kennwort**“ wählen.

Unter dem Reiter „**Allgemein**“ können Sie Ihre benutzerdefinierten Einstellungen machen. Die im folgenden Bild gezeigten Voreinstellungsparameter haben sich für die Anwendung in Deutschland bewährt.

**Voreinstellungen**

**Allgemein** Kennwort

Zeitzone: \* (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien

Sprache: \* Deutsch

Einheiten: \* Metrisch

Geräte-Kennungsanzeige: \* Seriennummer

Datums-/Uhrzeitformat: \* DD\_MM\_YYYY . HH\_MM (24Hr) :

Währungssymbol: \* €

Zahlenformat: \* NNN.NNN,N

**Beispiele**

Datums-/Uhrzeitformat: 22.10.2010 15:30

Währungssymbol: 12,34€

Zahlenformat: 39.475,8

OK Abbrechen

Für die Erstanmeldung wird vom Zeppelin ProductLink-Team ein Kennwort generiert, mit dem Sie sich bei Ihrem ersten **Login** anmelden können, siehe Kapitel 2.3. Sie können das Kennwort zu Ihrer eigenen Sicherheit jederzeit ändern.

Um die Kennwortänderung zu speichern, müssen Sie auf die Schaltfläche „**OK**“ klicken und die anschließende Frage, ob Sie Ihr Kennwort wirklich ändern möchten, mit „**Ja**“ bestätigen.

**Hinweis:** Die Änderung des Kennwortes spielt nach der Verlinkung mit dem bestehenden **Login** keine weitere Rolle mehr. In diesem Fall gelten immer der Benutzernahme und das Kennwort des **bestehenden Logins**.

Nachdem Sie alle notwendigen Schritte bei der Erstanmeldung beendet haben, gelangen Sie nun direkt auf die VisionLink-Benutzeroberfläche.

**Hinweis:** Durch Klicken auf die Schaltfläche „Voreinstellungen“ auf der VisionLink-Benutzeroberfläche haben Sie die Möglichkeit, die zu Beginn durchgeführten Einstellungen jederzeit erneut zu verändern.

Unter der Schaltfläche „Hilfe“ finden Sie bei Erste Schritte/Inbetriebnahme eine Benutzeranleitung für VisionLink. Für weitere Rückfragen sprechen Sie bitte Ihre zuständige Zeppelin Niederlassung an.

VISIONLINK  
Powered by Telematics

Halle Test! Voreinstellungen | Abmelden | Hilfe

Erste Schritte / Inbetriebnahme  
Glossar  
Filme  
Über

Alle Geräte > 1 Ergebnisse

Flotte Meldungen Zustand Nutzung Verwaltung

Flottenübersicht

S/N	Hersteller/M...	Betriebsst...	Letzter bekannter ...	Datum des letzten Beri...	Meldu...	Standort
A6G03809	CAT 866H	2.162	Berichtet	25.10.2010 01:54	0	Kernating 15, 94081 Fürstentzell, Deutschland

Suchen Karteneigenschaften

POWERED BY Google

© 2010 VirtualSite Solutions LLC. Alle Rechte vorbehalten. | Rechtliche Hinweise | Vertraulichkeitsklärung | Nutzungsbedingungen